


Odvlhčovač STORM II

WiFi Modul a aplikace Aqua Temp

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

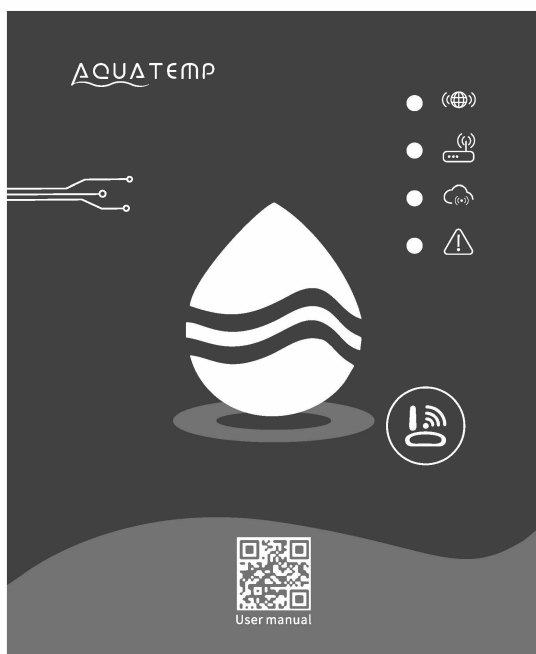

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.
Prosím, uschovejte si tuto uživatelskou příručku.

Pokyny k ochraně osobních údajů uživatelů

Vaše soukromí bereme velmi vážně a slibujeme, že vás budeme informovat o tom, jak s daty nakládáme. Před nahráním soukromých údajů uživatelů, jako jsou poštovní schránky a adresy, do cloudu si vyžádáme váš souhlas a budeme usilovně pracovat na ochraně bezpečnosti vašich dat.

Popis

- Příjem datového signálu z cloudového serveru a jeho přenos do hlavního zařízení;
- Příjem datového signálu z hlavního zařízení a jeho přenos do cloudového serveru;
- Provedení vzdálené aktualizace základní desky MCU modulu WiFi pomocí cloudového serveru;
- Pro dosažení vzdálené aktualizace hlavního zařízení pomocí základní desky MCU modulu WiFi.

Technické parametry

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: DC 8V~12V (doporučená hodnota 12V)

PROVOZNÍ PROUD: Max. opakující se špička 1 A, průměrný pohotovostní proud 50mA

TEPLOTNÍ ROZSAH: Provozní teplota: -30 °C až +70 °C; Skladovací teplota: -40 °C až +85 °C

LED INDIKÁTOR:

4 kontrolky, indikátor konfigurace sítě, indikátor připojení routeru, indikátor připojení cloudového serveru, indikátor komunikace 485;



ROZMĚRY (DxŠxV): 78 mm x 63 mm x 24 mm

Instalace

- Na zadní straně WiFi modulu je magnet. Můžete jej instalovat uvnitř i venku, vyhněte se přímému slunečnímu záření.
- Pro stažení aplikace naskenujte následující QR kód.



Popis funkcí

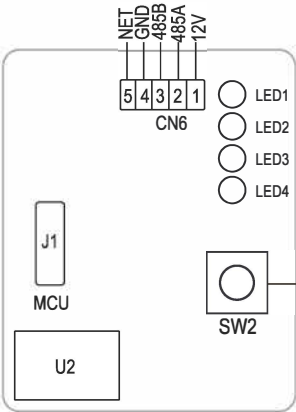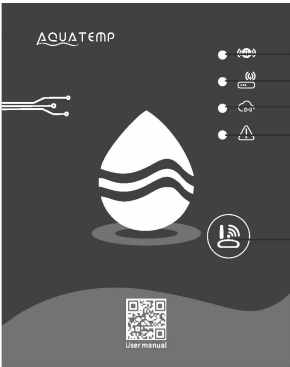


5 Tlačítko nastavení
Krátké stisknutí:
Umožňuje vstup do režimu
konfigurace AP Link.

MXL-WX17


POZICE	NÁZEV	SVÍTÍ	POMALU BLIKÁ	ZHASÍNÁ
1	Indikátor konfigurace sítě	Konfigurace sítě	Konfigurace Smartlink	Hotovo
2	Indikátor připojení routeru	Normální	Abnormální	----
3	Indikátor připojení ke cloud serveru	Normální	Abnormální	----
4	Indikátor komunikace 485	Normální	Abnormální	----

Přihlášení k účtu


Pro registraci, přihlášení nebo obnovení hesla použijte e-mailovou adresu a heslo.

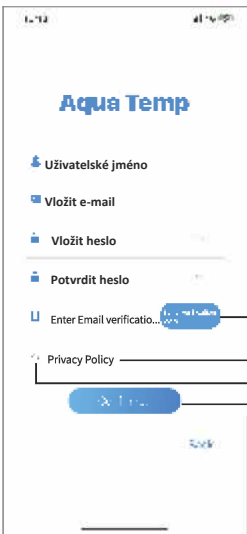

Obr.2 Rozhraní registrace účtu

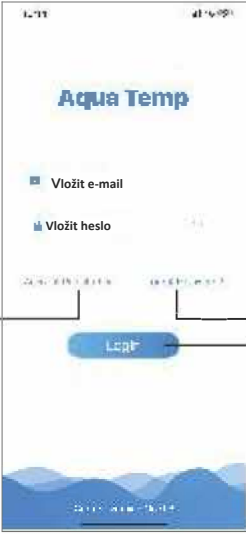

Obr.1 Rozhraní přihlášení

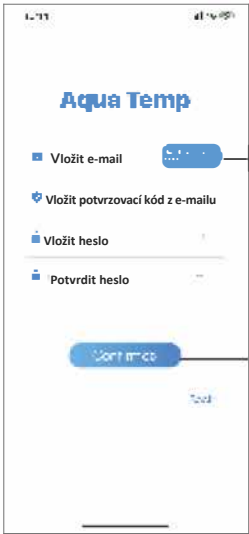

Obr.3 Rozhraní zapomenuté heslo


1. Registrace účtu: Chcete-li zaregistrovat účet, klikněte na ① (obr. 1) pro přechod do rozhraní registrace účtu, vyplňte příslušné informace a klikněte na ② pro obdržení ověřovacího kódu. Po vyplnění informací v aplikaci klikněte na ③ pro přečtení podrobností Zásad ochrany osobních údajů, poté klikněte na ④ pro souhlas a klikněte na ⑤ pro dokončení registrace.

Upozorňujeme, že platnost jednoho ověřovacího kódu je 15 minut, vyplňte, prosím, ověřovací kód do 15 minut, jinak si budete muset vyžádat nový.

2. Přihlášení: Postupujte podle pokynů na stránce (obr. 1), zadejte registrovanou e-mailovou adresu a heslo, klikněte na ⑥ pro přechod na seznam zařízení.
3. Zapomenuté heslo: Pokud jste zapomněli heslo, klikněte na ⑦ (obr. 1) pro přechod do rozhraní Zapomenuté heslo (obr. 3). Postupujte podle pokynů na stránce, vyplňte příslušné informace, klikněte na ⑧ pro přijetí ověřovacího kódu z vaší e-mailové schránky, klikněte na ⑨ pro potvrzení a resetování hesla je hotovo.

Přidat zařízení


Po přihlášení se zobrazí rozhraní Moje zařízení (obr. 4), postupujte podle pokynů pro přidání Wi-Fi nebo OTU.

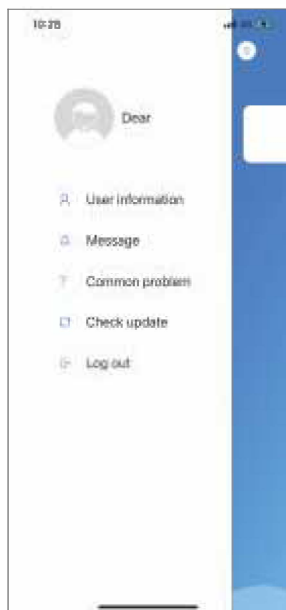

Obr.5 Menu vlevo



Obr.4 Rozhraní moje zařízení

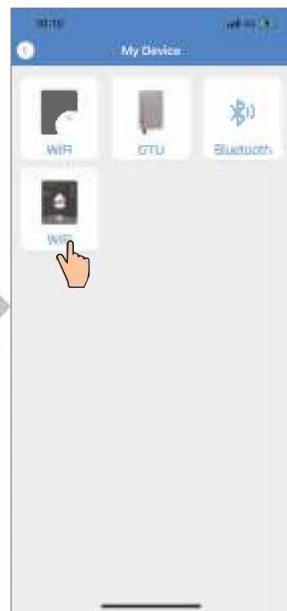


Obr. 6 Rozhraní přidat zařízení


Konfigurace sítě Wi-Fi v systému iOS



Obr. 7 Rozhraní pro potvrzení oprávnění

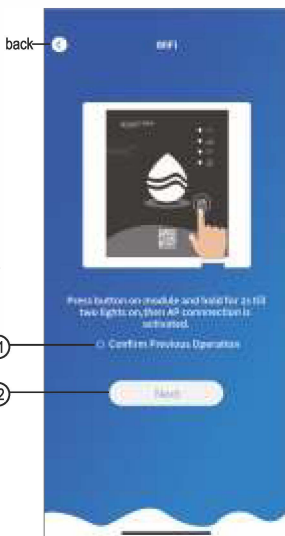


Obr. 8 Rozhraní zapnutí Wi-Fi modulu

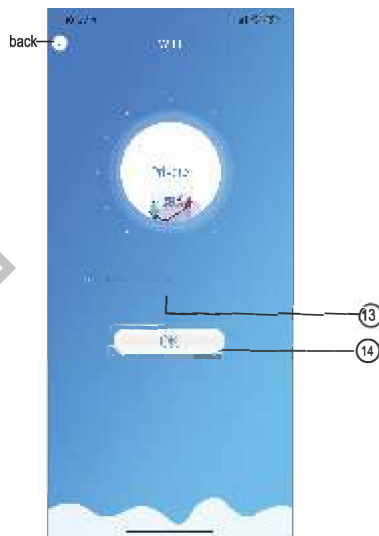


Obr. 9 Rozhraní pro zadání hesla


1. Kliknutím na ⑩ potvrďte povolení Bluetooth, lokalizace a kameru (obr. 7);
2. Postupujte podle pokynů na stránce (obr. 8), stiskněte tlačítko na modulu a podržte ho 1 s, dokud se nerozsvítí dvě kontrolky, poté se aktivuje připojení k přístupovému bodu, kliknutím na ⑫ pokračujte;
3. Kliknutím na ⑬ zadejte heslo Wi-Fi pro aktuální připojení, kliknutím na ⑭ potvrďte.

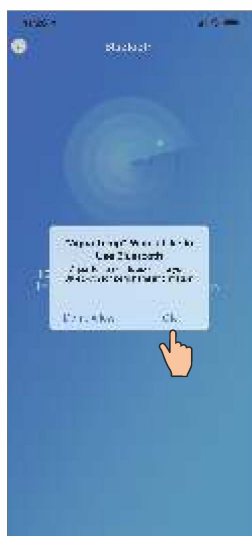

Obr. 10 Povolení Bluetooth

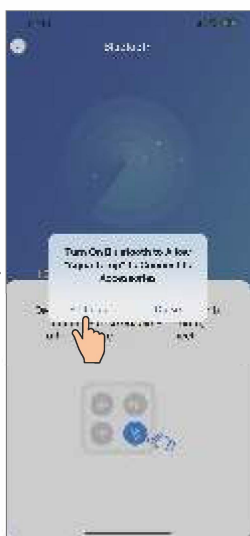


Obr. 11 Povolení přístupu k Bluetooth

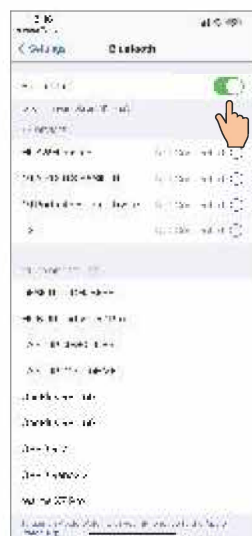

Obr. 12 Rozhraní pro nastavení Bluetooth

4. Klikněte na „OK“ pro povolení Bluetooth (obr. 10);
5. Klikněte na „Nastavení“ (obr. 11) pro vstup do rozhraní nastavení Bluetooth (obr. 12);
6. Zapněte Bluetooth a vraťte se do aplikace, vstupte přímo do rozhraní vyhledávání zařízení (obr. 13). Pokud se připojení nezdaří nebo bude úspěšné, zobrazí se vyskakovací okno. Pokud se připojení nezdaří (obr. 14-1/obr. 14-2), zkuste to znovu podle pokynů. Pokud se připojení podaří (obr. 15), zkontrolujte kontrolku 1 na modulu Wi-Fi a poté vyberte provoz podle pokynů.
7. Klikněte na ⑮ pro spárování zařízení (obr. 16);
8. Klikněte na „OK“ (obr. 17), abyste aplikaci povolili používat kameru ke skenování kódu WF na modulu Wi-Fi (obr. 19.1), nebo klikněte na „ruční vstup“ pro zadání kódu WF (obr. 19.2).

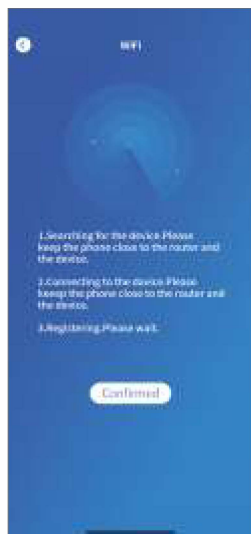

Obr. 13 Rozhraní hledání zařízení



Obr.14-1 Rozhraní žádná síť



Obr.14-2 Rozhraní Nelze se připojit k Wi-Fi



Obr. 15 Rozhraní úspěšného vyhledání zařízení



Obr.16 Rozhraní spárovaného zařízení



Obr. 17 Povolení přístupu ke kameře



Obr. 19.2 Rozhraní pro ruční zadávání




Obr. 18 Rozhraní skenování




Obr.19.1 WF čárový kód


9. Klikněte na „Potvrdit“, propojení zařízení je dokončeno (obr. 20).
10. Po dokončení propojení Wi-Fi se vraťte do složky Moje zařízení (obr. 21);
11. Klikněte na zařízení a přejděte přímo do hlavního rozhraní zařízení (obr. 22).

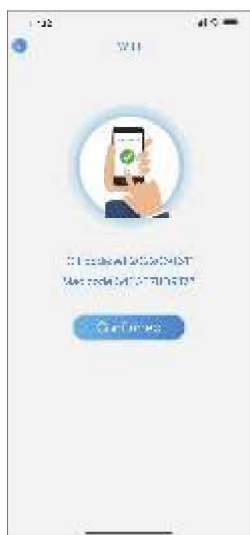

Obr.20 Rozhraní úspěšně spárovaného zařízení

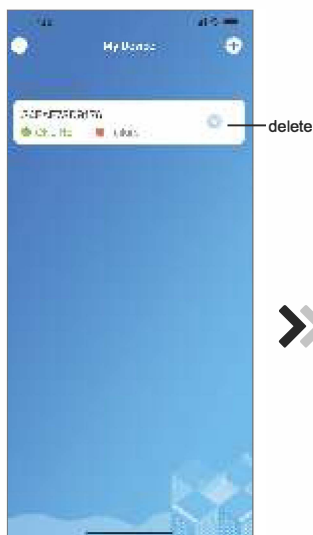

Obr. 21 Rozhraní pro správu zařízení

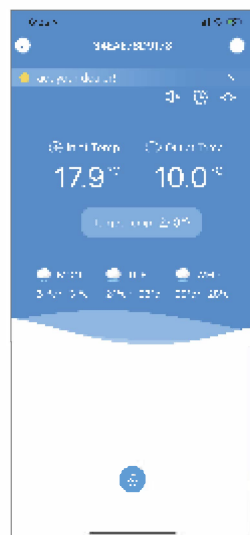


Obr. 22 Hlavní rozhraní zařízení


Konfigurace sítě WiFi v systému Android



Obr. 23 Rozhraní pro potvrzení oprávnění

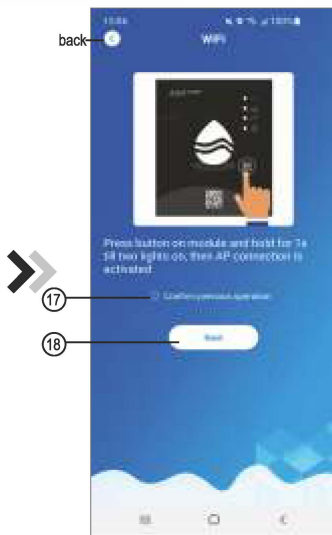


Obr. 24 Rozhraní zapnutí WiFi modulu

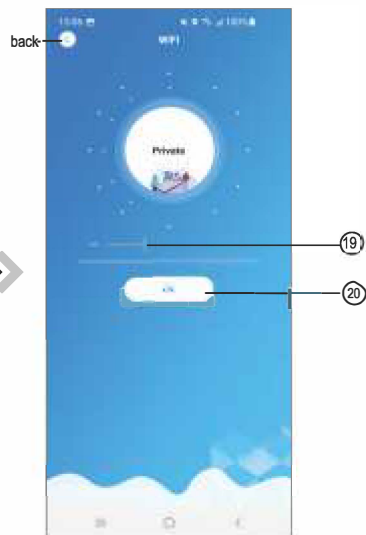


Obr. 25 Rozhraní pro zadání hesla

1. Kliknutím na ①6 potvrďte povolení Bluetooth, lokalizace a kamery (obr. 23);
2. Postupujte podle pokynů na stránce (obr. 24), stiskněte tlačítko na modulu a podržte ho 1 sekundu, dokud se nerozsvítí dvě kontrolky. Poté se aktivuje připojení k přístupovému bodu. Kliknutím na ①8 pokračujte.
3. Kliknutím na ①9 zadejte heslo Wi-Fi pro aktuální připojení a kliknutím na ②0 potvrďte.

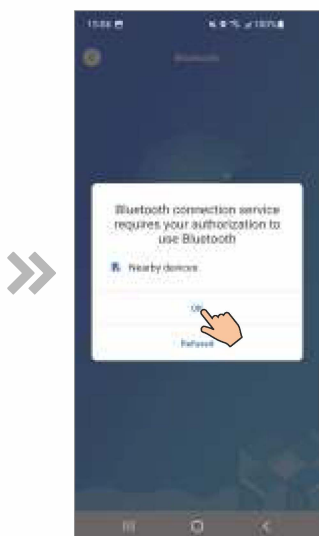


Obr. 26 Povolení přístupu k Bluetooth

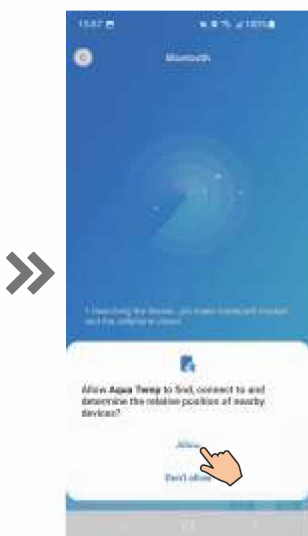

Obr. 27 Povolení oprávnění k poloze



Obr. 28 Rozhraní pro opětovné připojení

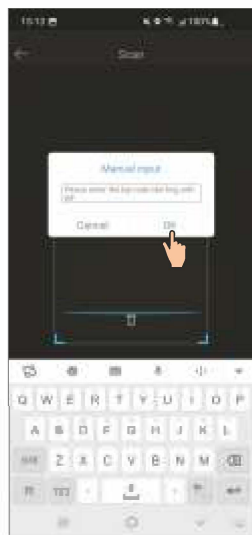

Obr. 35.2 Rozhraní pro ruční zadávání



Obr. 34 Rozhraní skenování



Obr. 35.1 Čárový kód WF

9. Klikněte na „OK“, propojení zařízení je hotovo (obr. 36).

10. Po dokončení propojení Wi-Fi se vraťte do rozhraní Moje zařízení (obr. 37);


11. Klikněte přímo na zařízení a přejděte do hlavního rozhraní zařízení (obr. 38).



Obr. 36 Rozhraní úspěšného párování zařízení



Obr. 37 Rozhraní pro správu zařízení

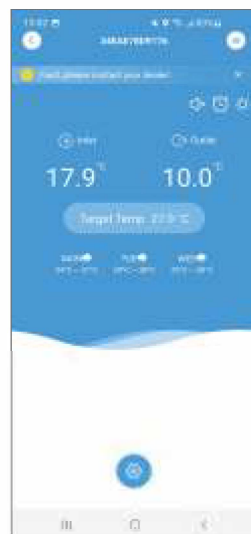


Obr. 38 Hlavní rozhraní zařízení

Správa zařízení

Provozní kroky správy zařízení jsou následující:



Obr. 39 Hlavní rozhraní zařízení

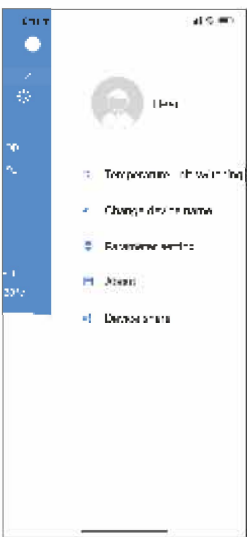

Obr. 40 Rozhraní nabídky vpravo



Obr. 42 Rozhraní nastavení časování



Obr. 41 Hlavní rozhraní zařízení



Obr. 43 Rozhraní pro odstraňování problémů

IKONA	NÁZEV	FUNKCE
	ON/ OFF	Kliknutím zapnete/vypnete jednotku.
	Tichý režim OFF	Zobrazení vypnutí tichého režimu, kliknutím aktivujete tichý režim.
	Tichý režim ON	Zobrazení zapnutí tichého režimu, kliknutím vypnete tichý režim.
	Přepnutí režimu	Změna režimu: Chlazení - Topení - Automaticky.
	Chlazení	Zobrazení režimu chlazení, kliknutím změníte provozní režim.
	Ohřev	Zobrazení režimu topení, kliknutím změníte provozní režim.
	Auto	Zobrazení automatického režimu, kliknutím změníte provozní režim.
	Nastavení časování	Kliknutím přejdete do rozhraní pro nastavení on/off a ztlumení časovače.
	Řešení potíží	Kliknutím přejdete do rozhraní pro řešení problémů.
	Menu	Kliknutím rozbalíte nebo sbalíte nabídku.

VÁGNER POOL s.r.o.
Nad Safinou II 348
25242 Vesctec
Česká republika
www.vagnerpool.com
info@vagnerpool.com

v251106